2025/07/03 21:08 1/6 Xiaomi Yi

Xiaomi Yi

Utilisation avec Windows

Il faut un ordinateur capable de se connecter en wifi avec la caméra

Logiciel à telecharger : https://github.com/deltaflyer4747/Xiaomi_Yi

:materiel:xiaomi_yi_camera_sport_cam_configurer_et_utiliser_depuis_windows_-_geek_mag_-2018-11-17 14.29.45.png

http://www.geekmag.fr/xiaomi-yi-camera-sport-cam-configurer-et-utiliser-depuis-windows/

Faire des timelapses

https://www.youtube.com/watch?v=TRptCSqzqLk


https://www.youtube.com/watch?v=6zlb2VFGVbs

Forum HFR


https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/cameras-sportives-xiaomi-sujet 145582 1.htm

Manuel

2025/07/03 21:08 3/6 Xiaomi Yi




Élements de la caméra

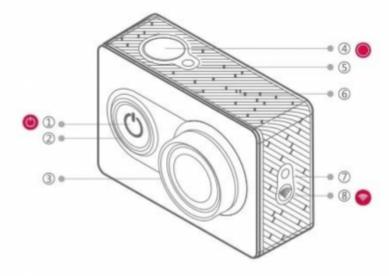

- 1 Bouton Power/Mode 6
- 2 LED de charge
- 3 Lentille
- ④ Obturateur


- (5) LED de statut
- Micro
- ⑦ LED Wi-Fi
- ® Bouton Wi-Fi

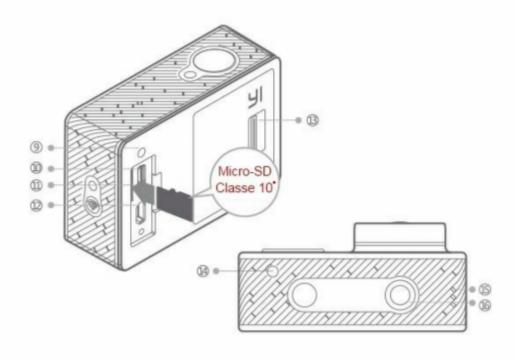


@ Port Micro LISB

Emplacement batterie


MIFD de statut






Chargement de la caméra

Vous pouvez charger la caméra par câble USB depuis une prise de courant, un ordinateur ou un chargeur voiture (5V/1.5A).

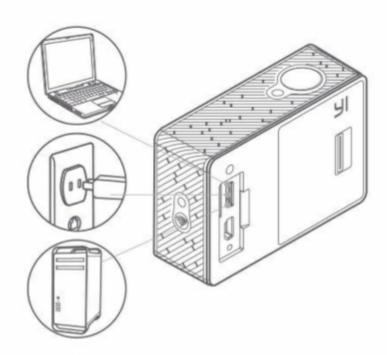


Opérations basiques

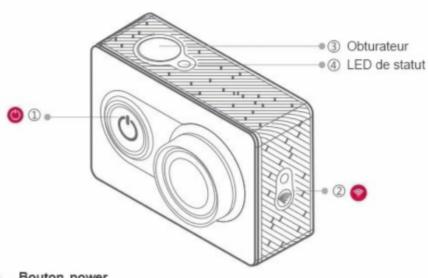

1) Bouton power

On: Presser

2025/07/03 21:08 5/6 Xiaomi Yi



On: Presser

Off: Maintenir (La LED de charge clignotera rouge)

2) Allumage/Arrêt du Wi-Fi:

Allumage du Wi-Fi: Presser une fois le bouton Wi-Fi (®
), la LED clignote.

Arrêt du Wi-Fi: Presser à nouveau, la LED cliqnote 5 fois pour indiquer l'arrêt du Wi-Fi.

3) Changer de mode


Exercez une courte pression sur le bouton power pour changer de mode.

Photo: Par défaut, la caméra démarre en mode photo(Cela peut être changer dans les paramètres de l'application).

Vidéo: Pressez une fois le bouton power pour passer en mode vidéo (La LED de charge clignote 3 fois). Pressez l'obturateur (4) pour démarrer l'enregistrement. Presser à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

4) Couleur de la LED de charge:

Bleu: Entre 50% et 100% de charge Violet: Entre 15% et 49% de charge Rouge: Entre 0% et 14% de charge

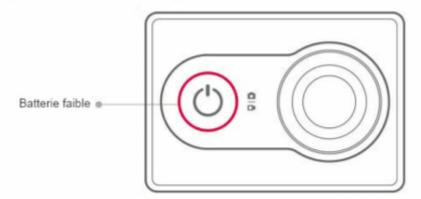

5) Mise à jour du firmware:

Mise à jour par l'application: Vérifier que vous êtes connecté à un Wi-Fi stable puis démarrer la mise à jour par l'application.

6) Configuration par défaut:

Pour remettre la caméra avec les paramètres d'usine, maintenir le bouton power (4) et Wi-Fi (8) quelques secondes. Un beep retentira puis la caméra sera reconfigurée avec les paramètres d'usine.

Last update: 2020/07/24 03:31

From:

https://www.physix.fr/dokuwiki/ - Physix.fr

Permanent link:

https://www.physix.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiel:xiaomi_yi

Last update: 2020/07/24 03:31

