



Mode developpeur sur le téléphone

Ce mode permet entre autre de laisser le téléphone allumé constamment quand il est branché sur le chargeur.

On va dans les paramètres du téléphone.

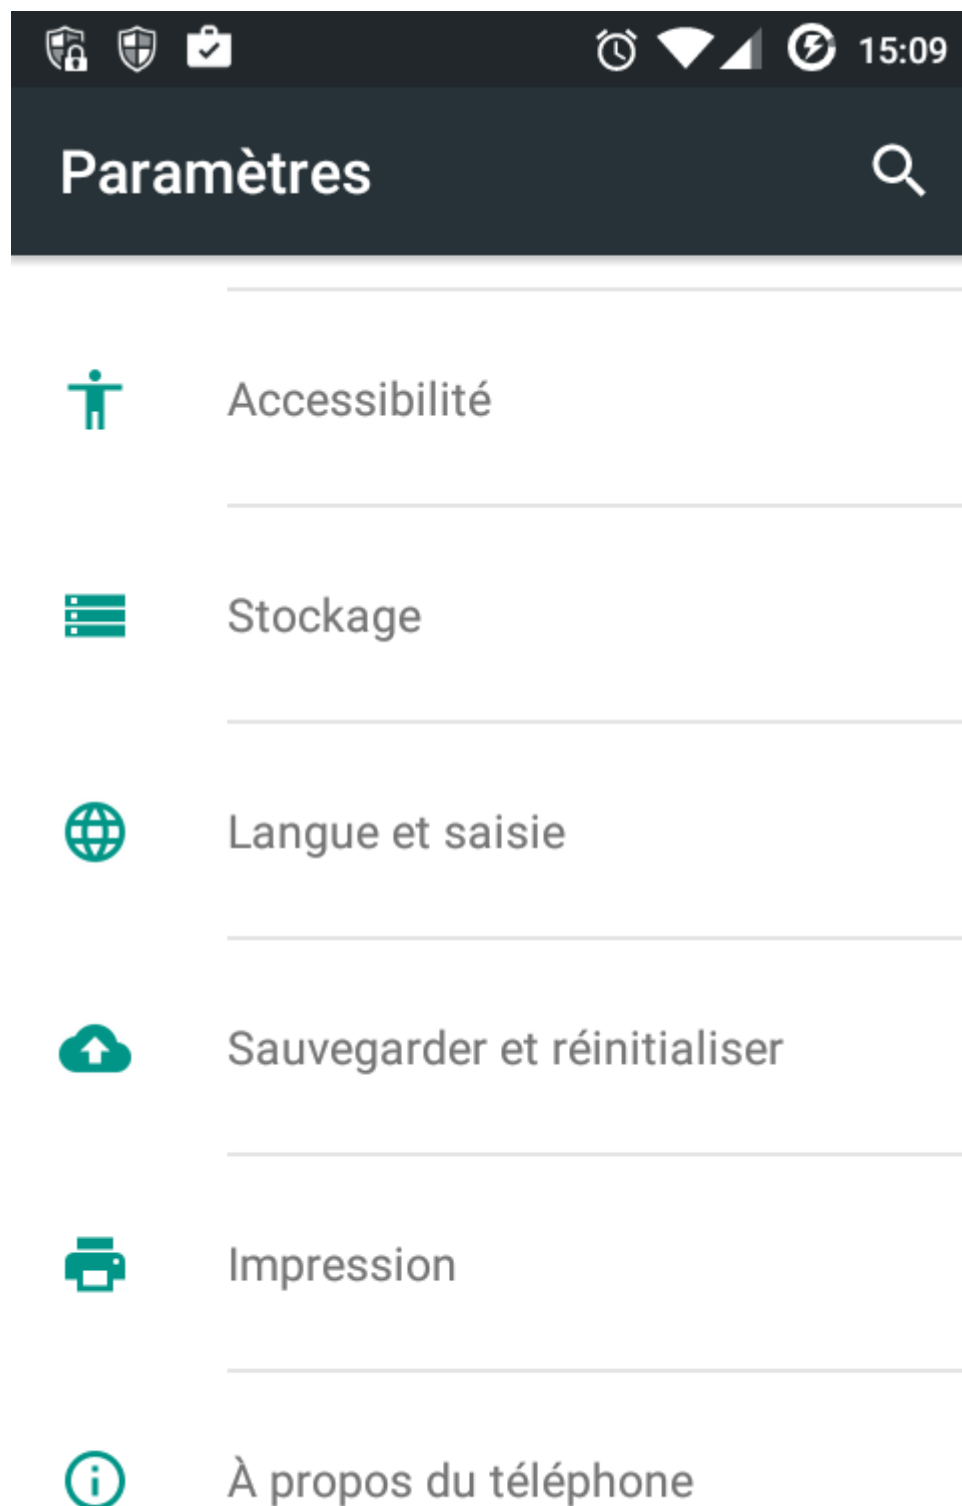

On clique sur "À propos du téléphone"

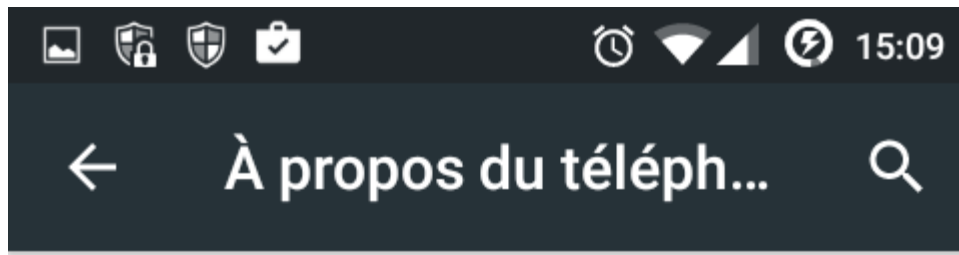

Version d'Android
5.1.1

Version de bande de base
I9100XXMS4

Version du noyau
3.0.64-CM-g58b33ee
build03@cyanogenmod #1
Mon Sep 7 05:08:37 PDT 2015


Date de compilation
Mon Sep 7 04:34:03 PDT 2015

Numéro de build
cm_i9100-userdebug 5.1.1 LMY48G a737576f97 test-
keys

État SELinux
Application

On clique sur Numéro de

build un certain nombre de fois.

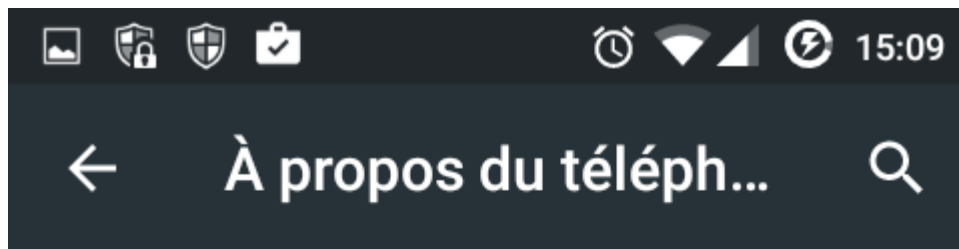

Version d'Android

5.1.1

Version de bande de base

I9100XXMS4

Version du noyau

3.0.64-CM-g58b33ee
build03@cyanogenmod #1
Mon Sep 7 05:08:37 PDT 2015

Date de compilation

Mon Sep 7 04:34:03 PDT 2015

Numéro de build


cm-10100-userdebug 5.1.1 MM48G a737576f97 test-keys
Vous êtes maintenant à 4 étapes de l'activation
des paramètres de développement.

État SELinux

Application

Un message apparait pour


indiquer qu'on est sur la bonne voie.

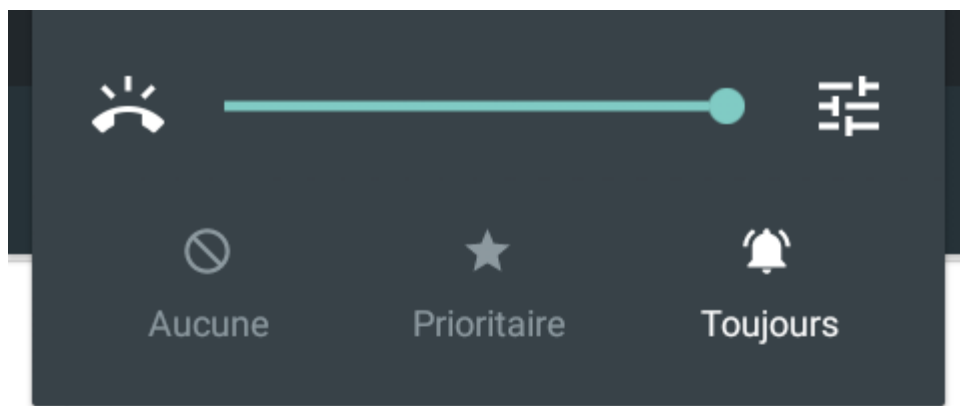

Version de bande de base
I9100XXMS4

Version du noyau
3.0.64-CM-g58b33ee
build03@cyanogenmod #1
Mon Sep 7 05:08:37 PDT 2015


Date de compilation
Mon Sep 7 04:34:03 PDT 2015

 **Numéro de build**
cm_i9100-userdebug_5.1.1_LMY48G_a737576f97_test-key
Vous avez activé les paramètres de développement !

État SELinux
Application

On a activé le mode

développeur !

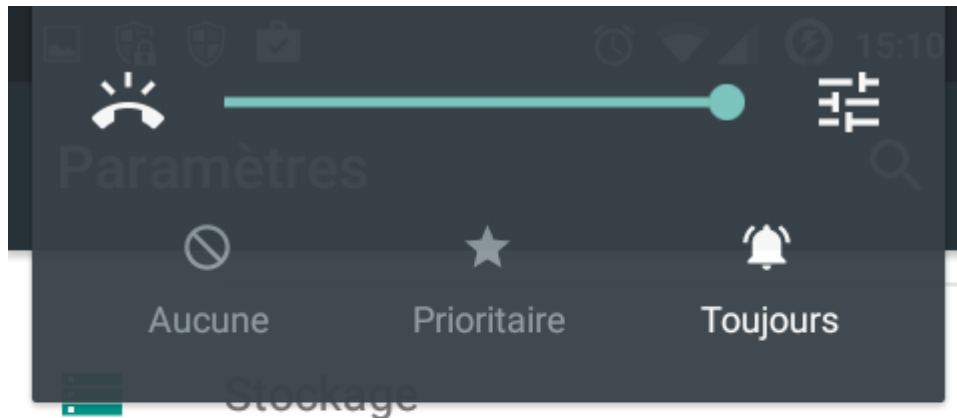

Langue et saisie



Sauvegarder et réinitialiser



Impression




Options pour les développeurs



À propos du téléphone

Il apparaît maintenant dans le menu des paramètres.

En cliquant dessus on peut choisir de laisser le téléphone constamment allumé quand il est branché en USB.

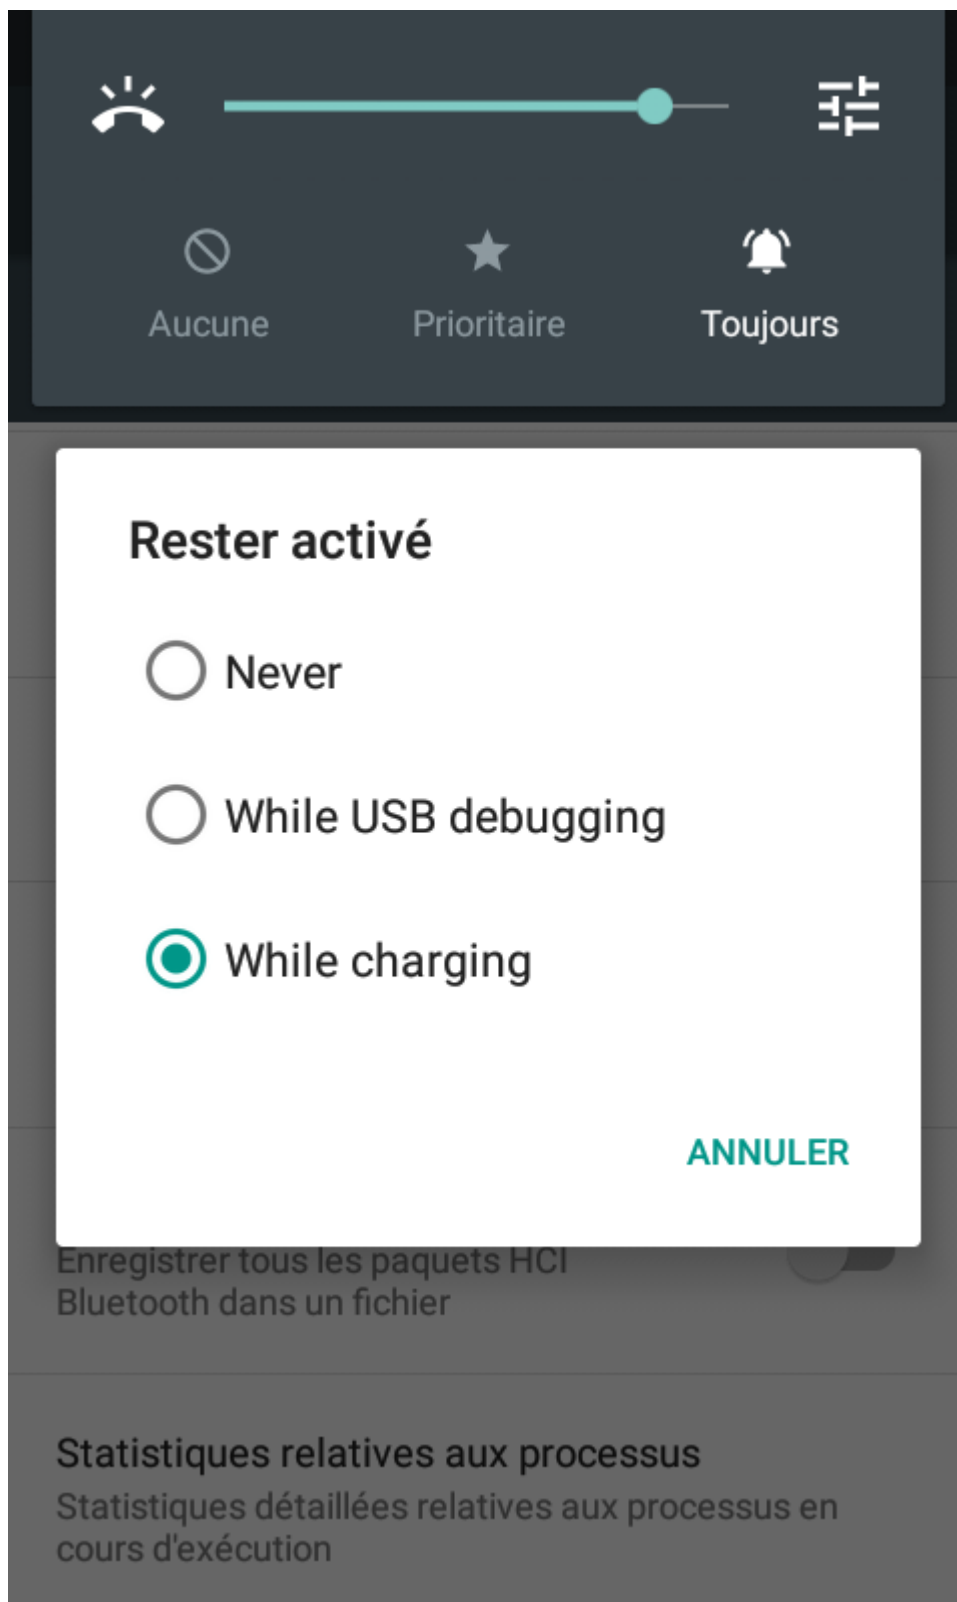

From:
<https://www.physix.fr/dokuwiki/leves/> - Programmation

Permanent link:
https://www.physix.fr/dokuwiki/leves/doku.php?id=mode_developpeur_sur_le_telephone

Last update: 2016/10/09 16:07

